



# 9inch Floating Display Audio スマホランチャー

## AMEX-SL03 クイックマニュアル Ver1.3



当資料は、取扱説明書の一部を改変・抜粋したものとなります。

製品を安全かつ正しくお使いいただくため、あらかじめ当資料および取扱説明書をよくお読みになり内容を十分にご理解の上で製品をご使用ください。

※ 本機の特性上、一部アプリにおいては正常に使用できない場合があります。

※ アプリの特性上、アップデートなどにより名称やアイコンが本書と異なる場合があります。

# ワイヤレスApple CarPlay・Android Autoについて

## ZLINK5・Apple CarPlay・Android Autoとは？

### ● ZLINK5 について



iPhoneの「Apple CarPlay」機能やAndroidスマホの「Android Auto」機能を起動させ本機画面にてご使用するために、本機の「ZLINK5」アプリを使用します。

スマホと本機を連携させることで、本機画面へ「Googleマップ」を表示させたり音楽再生やハンズフリー通話など、さまざまな機能がご使用できます。

※ 音量調節については、本機音量ボタンにて調節してください。

### ● Apple CarPlay と Android Auto について

各公式サイトよりご確認ください。

#### iPhone

#### Apple CarPlay の操作方法


【公式サイト】iOS CarPlay | Apple



#### Android


#### Android Auto の操作方法

【公式サイト】Android Auto | Android

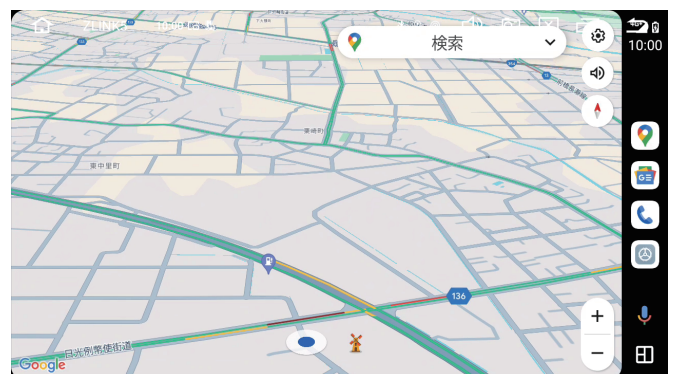


## ワイヤレスApple CarPlay・Android Auto簡易接続フロー

- ① iPhone・Androidスマホの「Wi-Fi」と「Bluetooth」をONにしてください。
- ② 本機とスマホを「Bluetooth」接続してください。

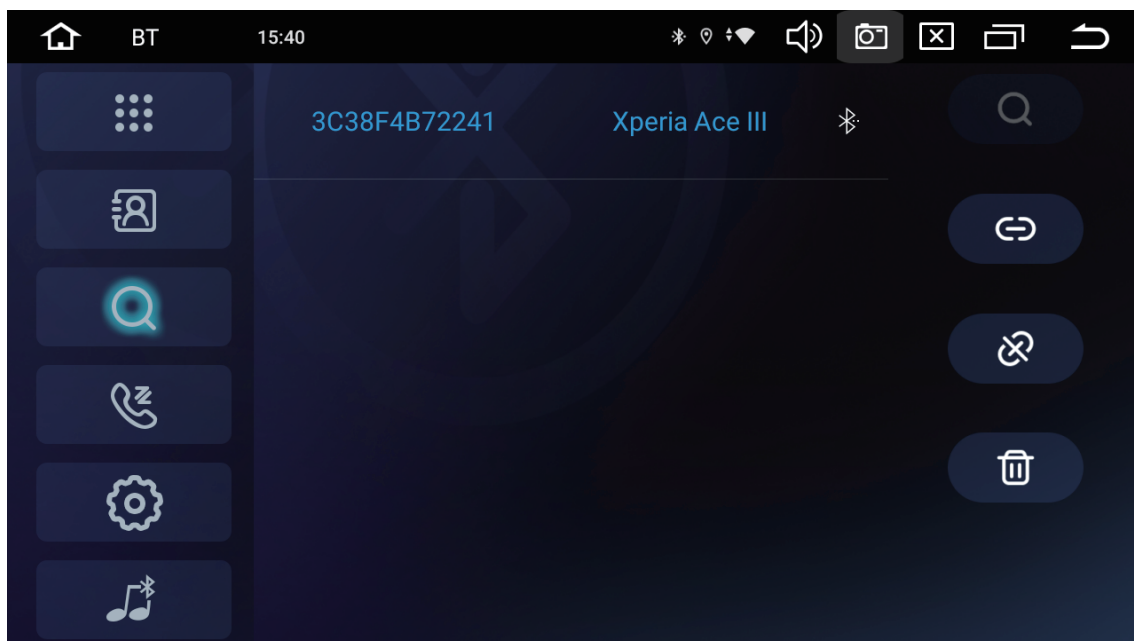

- ③ 本機「ZLINK5」アプリを起動させてください。

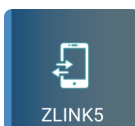

- ④ Bluetooth接続後に、各スマホの「ディスプレイオーディオ使用許可文言」を許可してください。

以上の手順で接続が完了となります。

2回目以降は、スマホの「Wi-Fi」と「Bluetooth」をONにすれば**自動接続されます**。



下記条件が必須となります。


- ・ モバイル通信可能なiPhone (SIMカード入り)
- ※iPadにはCarPlay機能がないため、ご使用不可となります。


## iPhone画面

- ① iPhoneのWi-Fi設定をONにしてください。



## ディスプレイオーディオ画面

- ② 本機側Bluetoothアプリを起動し、をタップしてください。

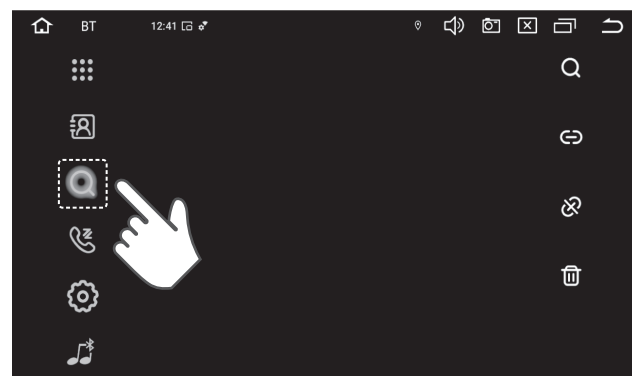

## iPhone画面

- ③ iPhoneのBluetooth設定をONにして、デバイス欄に表示される「AMEX-SL03」をタップしてください。初回はiPhone側に下記ダイアログが表示されるのでそれぞれタップしてください。



## iPhone 画面

## ディスプレイオーディオ画面

- ④ iPhoneと本機側が正常にBluetooth接続されたことを確認してください。



## ディスプレイオーディオ画面

- ⑤ 本機「ZLINK5」アプリを起動させ、「CarPlay/Android Auto接続モード」画面を表示させてください。
- ※ 本機「ZLINK5」アプリ内設定の、「バックグラウンド接続を許可する」が「ON」の場合、自動起動します。



## iPhone 画面

## ディスプレイオーディオ画面

- ⑥ 初回は、iPhone側に下記ダイアログが表示されるので「CarPlayを使う」をタップしてください。



- ⑦ Apple CarPlayが起動し、本機画面に表示されます。





※ 本機画面にてタップ操作が可能です。

## ● ワイヤレス Apple CarPlay 終了方法

iPhoneのBluetooth設定 および Wi-Fi設定をOFFにしてください。


※ **コントロールセンターからの設定ではOFFにできません。**

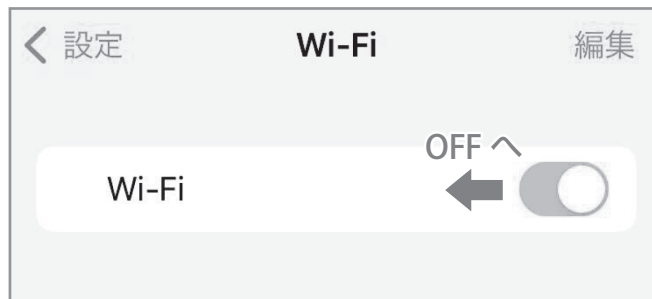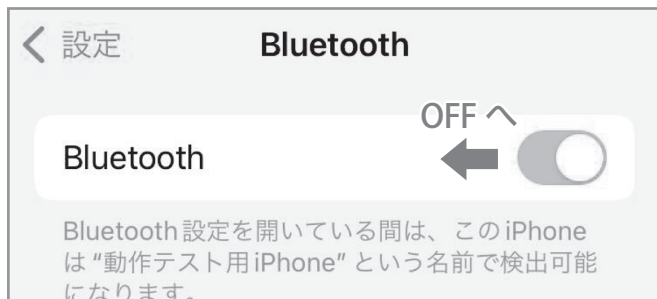

## Apple CarPlay が起動しない場合

別デバイスのApple CarPlay搭載車での接続履歴ある場合、本機でApple CarPlayが自動起動しない場合があります。

- ① iPhone側で「設定」>「一般」>「CarPlay」の順に入り、「自分の車」欄から別製品名をタップしてください。
- ② 「この車の登録を解除」をタップして、別デバイスの登録解除をお試しください。

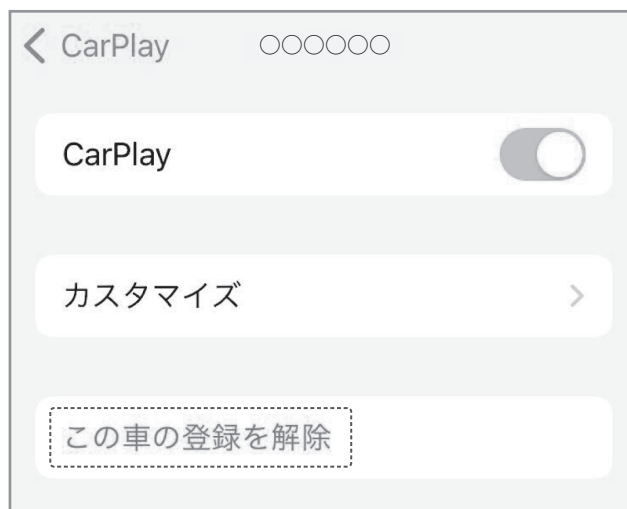

※「ZLINK5」の表記は本機との接続履歴です。

以上の操作を行ってもApple CarPlayが起動しない場合は、iPhoneと本機を再起動し、前ページの操作をはじめからお試しください。

下記条件が必須となります。




- Android OS 11 以上でAndroid Autoがインストール済みのスマホ
  - SIM入りモバイル通信が可能なスマホであること
  - スマホのWi-Fi通信が5GHz帯に対応していること
- ※ご使用のスマホのWi-Fi通信が5GHz帯に対応しているかは、スマホメーカーにお問い合わせください。


### Android スマホ画面

- ① AndroidスマホのWi-Fi設定をONにしてください。





### ディスプレイオーディオ画面

- ② 本機側Bluetoothアプリを起動し、 をタップしてください。

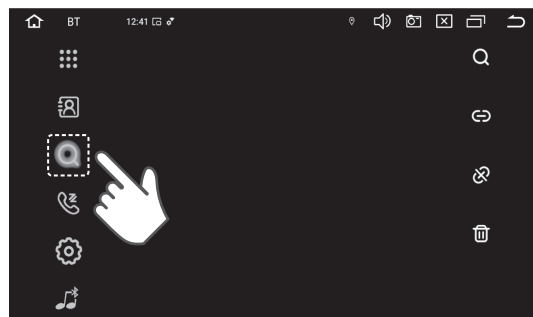

### Android スマホ画面

- ③ AndroidスマホのBluetooth設定をONにして「設定」>「接続機器」>「新しい機器とペア設定する」をタップして使用可能なデバイス欄に表示される「AMEX-SL03」をタップしてください。初回はAndroidスマホ側に下記ダイアログが表示されるので、チェックボックスにチェックを入れ「ペア設定する」をタップしてください。

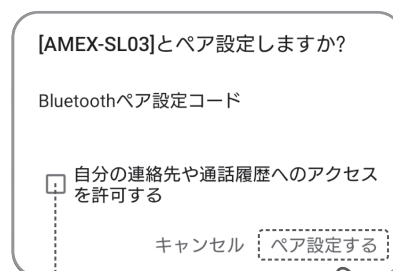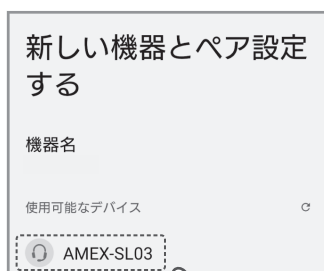

※Android スマホの機種により、Bluetooth 接続設定画面は異なります。

Android スマホ画面


ディスプレイオーディオ画面

- ④ Androidスマホと本機側が正常にBluetooth接続されたことを確認してください。



ディスプレイオーディオ画面

- ⑤ 本機「ZLINK5」アプリを起動させ、「CarPlay/Android Auto接続モード」画面を表示させてください。

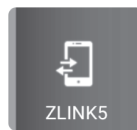

- ⑥ Android Autoが起動し、本機画面に表示されます。



※ 本機画面にてタップ操作が可能です。





## ● ワイヤレス Android Auto 終了方法


AndroidスマホのBluetooth設定 および Wi-Fi設定をOFFにしてください。  
(約5~10秒後に本機のAndroid Autoが終了します)

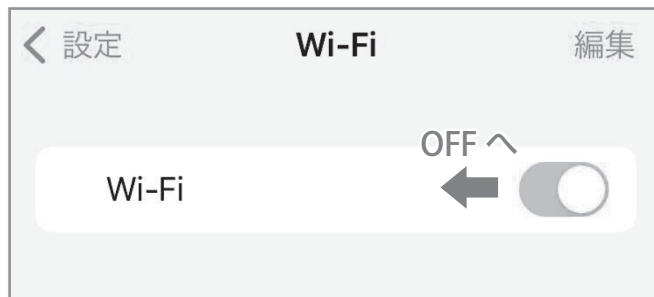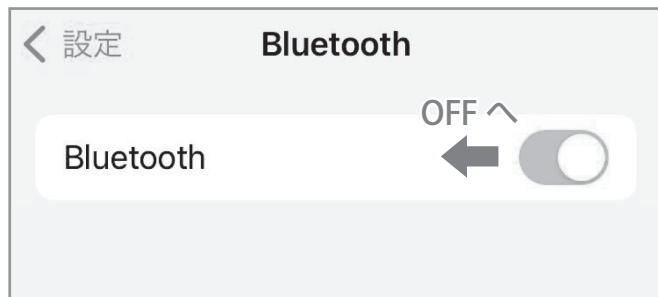



※ Androidスマホの機種により、各種設定画面は異なります。

## Android Auto が起動しない場合

- ① Androidスマホ側のPlayストアアプリを起動し、検索ウィンドウから「Android Auto」を検索してください。

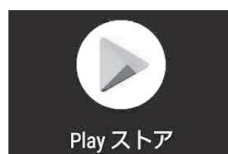

- ② 一度「アンインストール」をタップし、「更新」をお試しください。

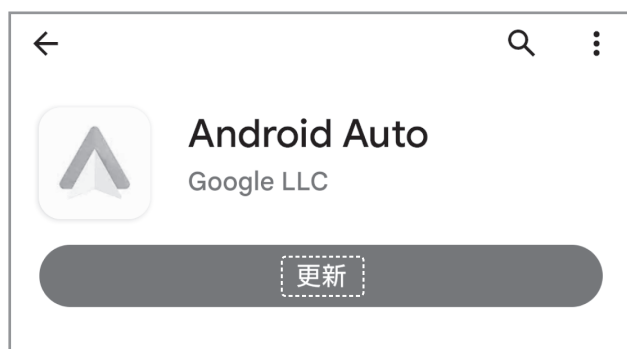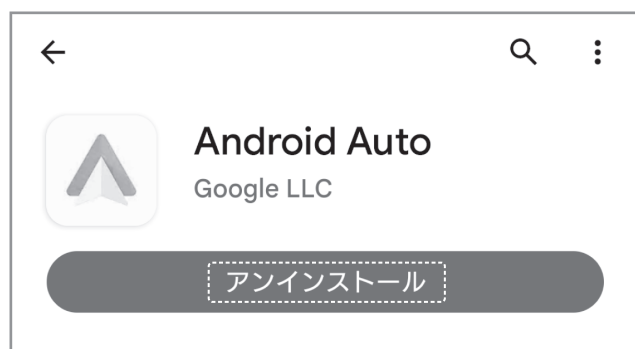

以上の操作を行ってもAndroid Autoが起動しない場合は、Androidスマホと本機を再起動し、前ページの操作をはじめからお試しください。

## ZLINK5 | スマホ連携時の音出力の仕様

### iPhone

項目	接続条件	本機とのBluetooth接続	音の出力	本機側「ラジオ」アプリ同時使用可否	本機側「Music」アプリ同時使用可否
CarPlay機能ご使用时	無線	必要	車両側スピーカー	○ ※1 ※2	○ ※1
iPhone画面ミラーリング時	無線	不要 ※3	車両側スピーカー	×	×

### Android スマホ

項目	接続条件	本機とのBluetooth接続	音の出力	本機側「ラジオ」アプリ同時使用可否	本機側「Music」アプリ同時使用可否
Android Auto機能ご使用时	無線	必要	車両側スピーカー	○ ※1 ※2	○ ※1
	有線	不要 ※4 ※5	車両側スピーカー	○ ※1 ※2	○ ※1
Androidスマホ画面ミラーリング時	無線	任意	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth接続時：車両側スピーカー</li> <li>Bluetooth未接続時：スマホ側</li> </ul>	×	×
	有線	任意		×	×

- ※1 CarPlayまたはAndroid Auto上で「音楽アプリ」などの音出力される機能をご使用の場合、本機側の「ラジオ」または「Music」アプリとの同時使用はできません。
- ※2 CarPlayまたはAndroid Auto上で「ナビアプリ」と本機側「ラジオ」アプリをご使用の場合、「ナビアプリ」の音声ガイダンス発声時は「ラジオ」アプリからの音は一時中断されます。また、「ナビアプリ」の音声ガイダンス発声開始が数秒（0.5秒程度）遅れる仕様となります。
- ※3 iPhoneの画面ミラーリングをご使用の場合、iPhoneのAirPlay機能にて車両側スピーカーから音出力されるため、iPhoneと本機とのBluetooth接続は不要です。
- ※4 有線ケーブル接続でAndroid Auto機能をご使用の場合、USBケーブルを介してスマホ側の音が車両側スピーカーから出力されるため、スマホと本機とのBluetooth接続は不要です。
- ※5 有線ケーブル接続でAndroid Autoを起動させたい場合、スマホ側のBluetooth設定をOFFにしてスマホと本機をBluetooth接続させずにご使用ください。  
本機側の「ZLINK5」アプリ内の設定で「バックグラウンド接続を有効にする」がONの場合、スマホ側と本機をBluetooth接続することで“無線接続でAndroid Autoが自動起動する”仕様となります。

# YouTube や Netflix を本機で観る

## ディスプレイオーディオをインターネットに接続する

本機「Google Playストア」アプリを使用するには、「Googleアカウント」が必要となります。

- Googleアカウントがある場合：「ログイン」をタップして、ユーザー名とパスワードを入力してください。以降は、画面の指示に従って設定してください。
- Googleアカウントがない場合：「アカウント作成」をタップして、画面の指示に従って登録を行ってください。

### iPhone

### iPhone のテザリング機能を使用する方法


#### iPhone 画面

- ① 「設定」>「インターネット共有」の順に入り、「ほかの人の接続を許可」をONにしてください。



#### ディスプレイオーディオ画面

- ② 「設定」>「ネットワークとインターネット」>「インターネット」の順に入り、「Wi-Fi」をON表示されるiPhone側のWi-Fiネットワークをタップしてください。

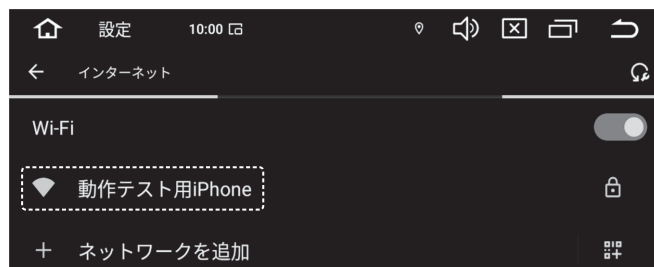


#### ディスプレイオーディオ画面

- ③ Wi-Fiパスワードを入力し「接続」をタップしてください。



#### ディスプレイオーディオ画面


- ④ 正常にWi-Fiネットワークに接続されたことを確認してください。

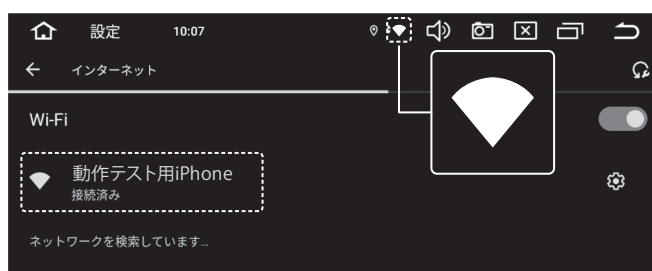

本機「Google Playストア」アプリより、お好みのアプリをダウンロードしてお使いください。


### Android スマホ

- ① 「設定」>「ネットワークとインターネット」>「テザリング」の順に入り、「Wi-Fiテザリング」をONにしてください。  
※ Wi-Fiテザリングの設定画面は、Androidスマホの機種により異なります。

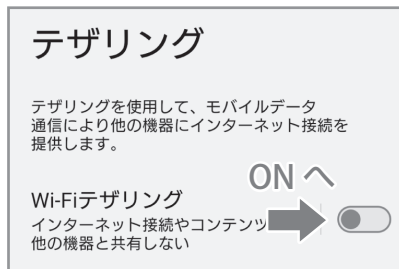

### ディスプレイオーディオ画面

- ② 「設定」>「ネットワークとインターネット」>「インターネット」の順に入り、「Wi-Fi」をON表示されるスマホ側のWi-Fiネットワークをタップしてください。

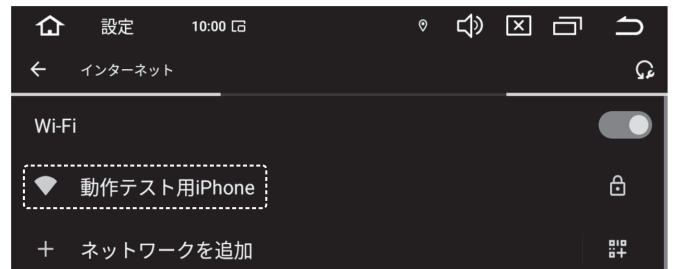


### ディスプレイオーディオ画面

- ③ Wi-Fiパスワードを入力し「接続」をタップしてください。



### ディスプレイオーディオ画面

- ④ 正常にWi-Fiネットワークに接続されたことを確認してください。

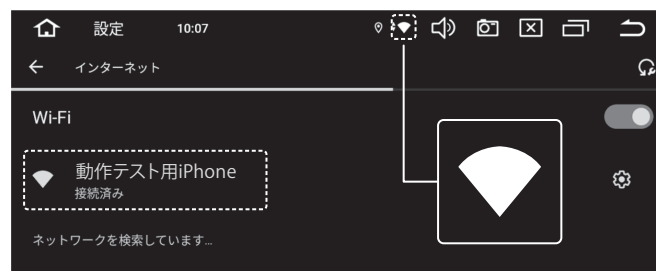

本機「Google Playストア」アプリより、お好みのアプリをダウンロードしてお使いください。

# ディスプレイオーディオ本体のナビについて

出荷時の本機には、ナビアプリがインストールされていません。  
本機側の「Playストア」からご使用したいナビアプリをダウンロードしてください。



例：Googleの「マップ」アプリ使用時のイメージ

基本の操作方法は、スマホで使う各ナビアプリと同じです。  
「設定」>「車の設定」>「一般設定」>「ホーム画面の“ナビ”アイコンタップ時の起動アプリ」から通常使用したいナビアプリを設定してください。

## ● Googleアカウント設定について

ナビ機能のGoogleマップやPlayストアなどのアプリを使用するには、「Googleアカウント」が必要となります。

本機をインターネットに接続した状態で本機側「Playストア」アプリを立ちあげ、Googleアカウントをすでにお持ちの場合は、「ログイン」をタップしてユーザー名とパスワードを入力してください。以降は、画面の指示に従って設定してください。

Googleアカウントをお持ちでない場合は、「アカウント作成」をタップして画面の指示に従って登録を行ってください。

※ Google Workspace（ビジネスアカウント）はシステムの都合上、推奨いたしません。  
個人（一般）用アカウントをご利用ください。

# ドライブレコーダーとの Wi-Fi 連動について

ディスプレイオーディオとドライブレコーダー（AMEX-A07 / AMEX-A07PRO シリーズ）を Wi-Fi 接続することで、リアルタイム映像の確認、保存データの再生およびダウンロード、各種設定の変更が可能になります。

※連動を行うには USB 型 Wi-Fi アダプタ “OP-A07WF” が必要です。


App Store からアプリ名 “AMEX ドラレコ” と検索のうえアプリを本機にダウンロードしてください。




- 1 ドライブレコーダーの電源を落とした状態で側面のポートに Wi-Fi アダプタを挿入してください。  
起動後、モニター内の Wi-Fi ボタンを選択すると “登録スタンバイモード” になります。



- 2 ディスプレイオーディオの「設定」>「ネットワークとインターネット」より Wi-Fi を ON にして「AOKI\_AMEX-A07(PRO)\_XXXXXX」を選択し、パスワード「qwertyuiop」を入力して接続してください。  
※ネットワーク下に「接続済み」と表示されたら完了です。

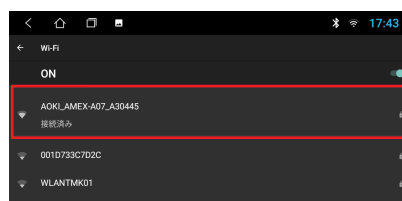

- 3 アプリ一覧より「AMEX」を選択します。  
初回アプリ起動時に「写真、メディア、ファイル」「端末の位置情報」のアクセス可不可を求められます。双方とも「許可」を選択してください。

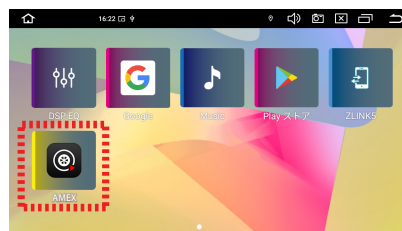

- 4 本体登録を選択し「1 本体を見つけました。」と表示されましたら、接続ボタンを選択してください。



- 5 接続が完了すると「ユーザーが接続しています」とドライブレコーダーからガイダンスが流れ、録画映像の確認等が可能となります。

[録画映像]

- ・録画映像を閲覧／再生／ダウンロードが可能です。

[リアルタイム映像]

- ・カメラのリアルタイム映像が閲覧可能です。

[設定]

- ・各設定値の変更が可能です。

[顧客サポート]

- ・接続方法についての記載となります。

